





3 kg getestete Zuladung



Integrierter Bildschirm

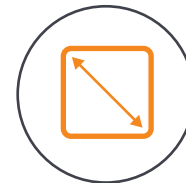

Titan-Stabilisierungsalgorithmen

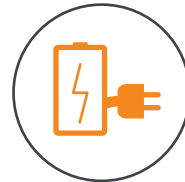

14 Stunden Akkuleistung



USB-C



Bluetooth 5.0

## HIGHLIGHTS

Professionelle Ergebnisse sind mit dem DJI RSC 2 mühelos zu erreichen. Dieser kompakte Stabilisator für spiegellose und DSLR-Kameras verfügt über ein faltbares Design und leistungsstarke, intuitive Funktionen. Der DJI RSC 2 bietet kompakte, zuverlässige Leistung für unterwegs und unterstützt Filmemacher, Ein-Mann-Crews und Kreative bei all ihren Projekten.

<b>DJI RSC 2</b>	
Artikelnummer	903020
EAN	6941565903020

<b>DJI RSC 2 Pro Combo</b>	
Artikelnummer	903037
EAN	6941565903037

## BESCHREIBUNG

### VERBESSERTER LEISTUNG

- 50 % verbesserte Motorleistung gegenüber Ronin-SC
- Der Titan-Stabilisierungsalgorithmus ist konkurrenzlos ruckelfrei
- Kompatibel mit den gängigsten Kameramarken
- Steuer Start/Stop und Fokusverfolgung und Parameter, wie ISO und Blende, direkt auf dem RSC 2 an

### NEUES DESIGN, NEUE MÖGLICHKEITEN

- Schneller Wechsel zwischen sechs Konfigurationen: Aufrecht, Taschenlampe, Porträt, Hängend, Aktentasche, Aufbewahrung
- Das integrierte Fronträdchen für den Fokus verbessert die Einhandsteuerung
- 1-Zoll-Bildschirm für schnelle Einstellungen
- Achsensperren und D-Ring-Kameraschrauben für eine schnelle Installation ganz ohne Werkzeug
- Doppelschichtige Schnellwechsellplatten kompatibel mit Manfrotto und Arca-Swiss

### KREATIVE FUNKTIONEN

- SuperSmooth: Bietet zusätzliche Stabilität bei der Verwendung von Objektiven mit einer Brennweite von bis zu 100 mm
- ActiveTrack 3.0: Wähl ein Motiv in der Ronin App aus und folg ihm
- RavenEye: Gimbal-Fernsteuerung und Full HD Live-Ansicht
- Force Mobile | 3D 360°-Drehung | Verfolgen | Zeitraffer | Panorama

### OPTIMIERT FÜR ZUBEHÖR

- Untersicht-Aufnahmen: Aktentaschengriff
- Bei Zuladungen mit hohem Gewicht: Ronin Variabler Doppelgriff
- Fokussteuerung: Ronin Fokusbildschirm
- Bildübertragung: Ronin RavenEye Bildübertragungssystem

## SPEZIFIKATIONEN

**Gimbal-Abmessungen** Gefaltet: 260 × 210 × 75 mm (einschließlich Griff)  
Entfaltet: 400 × 185 × 175 mm (einschließlich Griff und ohne Erweiterungsgriff/Stativ)

**Gewicht** Gimbal: Ca. 1.216 g (einschließlich Akku und ohne Schnellwechselplatte)  
Schnellwechselplatte (oben/unten) ca. 102 g  
Erweiterungsgriff/Stativ (Metall) Ca. 226 g  
Erweiterungsgriff/Stativ (Plastik) Ca. 160 g

**Betriebstemperatur** -20 °C bis 45 °C

**Strahlungsleistung** <8 dBm

**Betriebsfrequenz** 2,400 – 2,4835 GHz

**Mechanischer Bereich** Schwenkachse: 360° kontinuierliche Drehung  
Rollachse: -240° bis +95°  
Neigungsachse: -112° bis +214°

**Max. steuerbare Drehgeschwindigkeit** Schwenkachse: 360°/s  
Neigungsachse: 360°/s  
Rollachse: 360°/s

**Zuladung (Referenzwert)** 3,0 kg (Handgeführt)

**Ronin App Mindestanforderungen** iOS 11 oder höher  
Android 7.0 oder höher

**Anschlüsse** Bluetooth 5.0; USB-C

**Akku** Modell: RB2 – 3.400 mAh – 7,2 V  
Typ: 18650 2S  
Kapazität: 3.400mAh  
Energie: 24,48 Wh  
Akkulaufzeit: 14 Stunden  
Ladezeit: Die vollständige Akkuladung dauert ca. 2 Stunden mit einem 18 W Schnellladegerät (PD und QC 2.0 Schnellladeprotokolle werden unterstützt)  
Ladetemperatur: 5 °C bis 40 °C

**Zubehöranschlüsse** NATO-Anschluss  
M4 Gewindebohrung  
1/4"-20 Gewindebohrung  
Zubehörschuh  
Videoübertragungs- / Folgefokus-Motoranschluss (USB-C)  
RSS-Kamerasteuerungsanschluss (USB-C)  
Folgefokus-Motoranschluss (USB-C)

## LIEFERUMFANG

- 1x Gimbal (integrierter Akku)
- 1x USB-C-Ladekabel (40 cm)
- 1x Objektivhalterung
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (USB-C, 30 cm)
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel für Sony (Multi-USB, 30 cm)
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (Micro-USB, 30 cm)
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (Mini-USB, 30 cm)
- 2x Klettverschlussriemen
- 2x D-Ring Kamera-Befestigungsschraube 1/4"-20
- 1x Schraube 1/4"-20
- 1x Schnellwechselplatte (Arca-Swiss/Manfrotto)
- 1x Kameraerhöhung
- 1x Erweiterungsgriff/Stativ (Plastik)

## LIEFERUMFANG COMBO

- 1x Gimbal (Integrierter Akku)
- 1x USB-C-Ladekabel (40 cm)
- 1x Objektivhalterung
- 2x Multi-Kamera-Kontrollkabel (USB-C, 30 cm)
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel für Sony (Multi-USB, 30 cm)
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (Micro-USB, 30 cm)
- 1x Multi-Kamera-Kontrollkabel (Mini-USB, 30 cm)
- 2x Klettverschlussriemen
- 2x D-Ring Kamera Befestigungsschraube
- 1x Schraube 1/4"-20
- 1x Schnellwechselplatte (Arca-Swiss/Manfrotto)
- 1x Kameraerhöhung
- 1x Erweiterungsgriff/Stativ
- 1x Tragetasche
- 1x Handyhalterung
- 1x Fokusmotor
- 1x Stabbefestigungs-Set
- 1x Fokus-Zahnradriemen
- 1x Bildübertragungsgerät
- 1x Zubehörschuhe auf 1/4"-20 Adapter
- 1x USB-C-Ladekabel (20 cm)
- 1x Mini-HDMI auf HDMI Kabel (20 cm)
- 1x Mini-HDMI auf Mini-HDMI Kabel (20 cm)
- 1x Mini-HDMI auf Micro-HDMI Kabel (20 cm)
- 6x M4 Schraube (10 mm)
- 1x Innensechskantschlüssel (3 mm)